Fiche réflexe d'utilisation : Matériel numérique

Bloquer les majuscules



Présentation du document

Cette fiche réflexe décrit, étape par étape, le processus permettant de bloquer la touche majuscule sur le Chromebook fourni par la Région Île-de-France.

Pour certaines étapes, des fiches réflexes complémentaires peuvent vous aider à réaliser les actions. Cette information est identifiable par l'icône .

Utilisateurs concernés



Enseignants



Elèves

Région îledeFrance

1 Bloquer les majuscules


Étape 1 — Activer le verrouillage des majuscules

Contrairement à un clavier classique, les Chromebooks ne disposent pas d'une touche Verr. Maj dédiée.

Pour activer le verrouillage de majuscules :


- Appuyez simultanément sur les touches **fn** et **+ caps**

Les lettres saisies seront alors automatiquement en majuscules jusqu'à la désactivation du verrouillage.

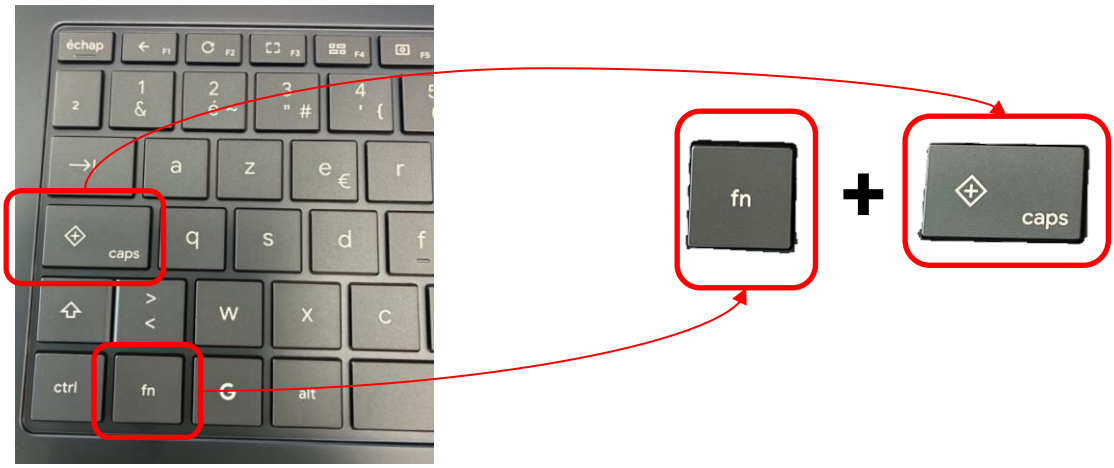

Étape 2 — Activer le verrouillage des chiffres

Le verrouillage des majuscules ne s'applique qu'aux lettres. Pour saisir un chiffre, vous devez maintenir la touche **Shift** (petite flèche située à gauche du clavier) enfoncée tout en appuyant sur le chiffre souhaité.

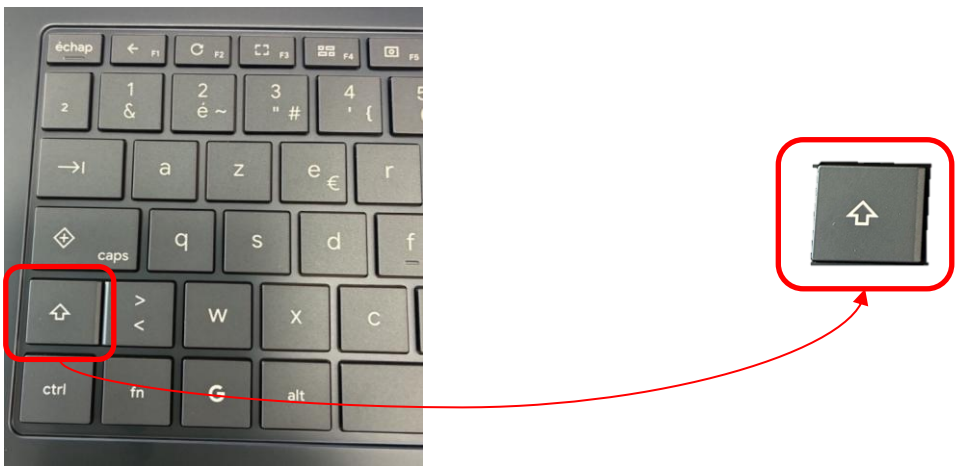

Région îledeFrance

Pour toute question concernant l’utilisation ou le projet de déploiement, consultez la FAQ ou réalisez un ticket sur Mon Support.

Région îledeFrance